


RCM-1000 咖啡濃度測試計 操作說明書

功能鍵及配件




LCD 顯示面

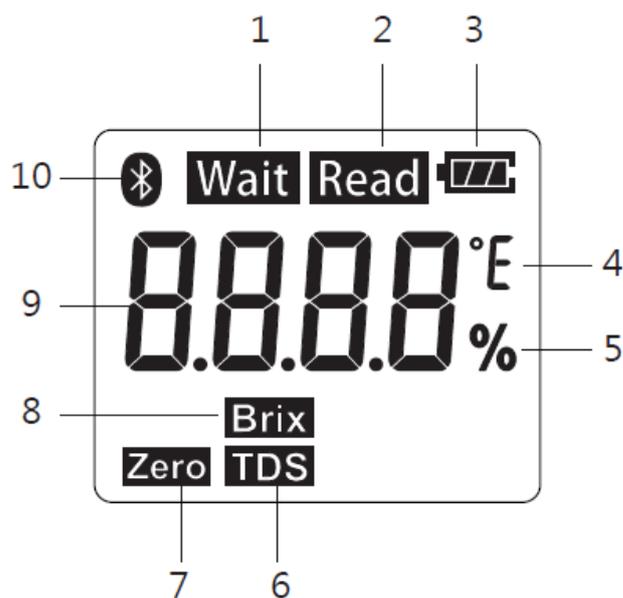


1. 測量中
2. 測量完成·可讀值
3. 電池電量
4. 溫度單位
5. 百分比單位
6. 咖啡 TDS(%)模式
7. 歸零校正
8. 糖度比例模式
9. 測量值
10. 藍芽

歸零校正步驟

1. 準備蒸餾水或自來水。
2. 擦拭清潔光學鏡面表面。
3. 在感應觸上滴 0.5ml 的水，在按 **START** 鍵。

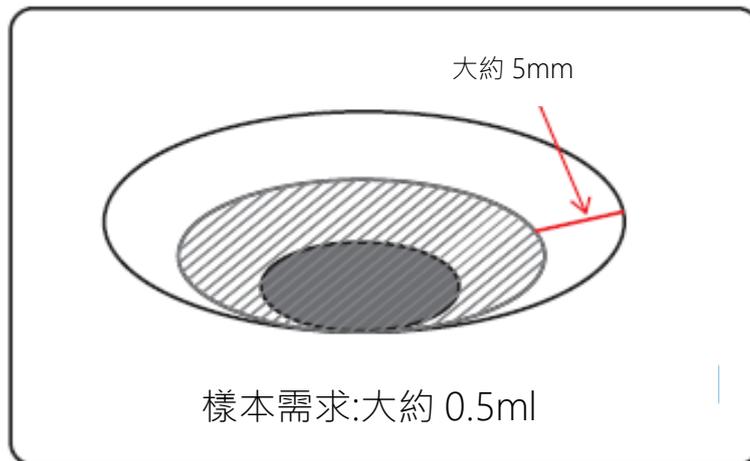


4. 歸零校正可用於各數值，除非結果顯示為 0.0%。
5. 按下 **ZERO** 鍵開始歸零校正。
6. 在 000 顯示燈閃爍兩次後，表示完成校正。

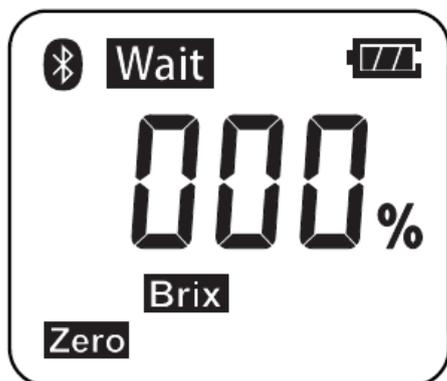

✘ 當螢幕顯示 Er2，表示蒸餾水或自來水太少、沒水或水不乾淨。

溫度顯示

1. 同時按住 **START** + **ZERO**，即會顯示溫度。
2. 放開兩個按鍵後，就會回到原始畫面。

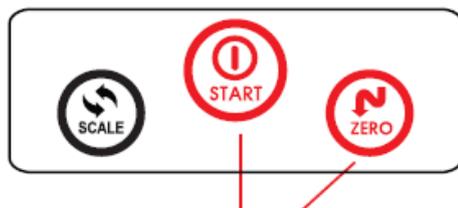

同時按住 **START** + **ZERO** 兩秒



錯誤訊息顯示

Error symbol	Explanation
Air	Not enough sample placed
Lo	Below observable range
Hi	Above observable range
Lob	Low battery
▬▬▬▬	Ambient light intensity is too strong
Er2	Zero correction failure
Er3	Temperature error